ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

по определению показаний для счётчика НЕВА МТ 115 2AR2S

На лицевой стороне счётчика расположены цифровое табло и кнопка переключения режимов просмотра показателей учёта электроэнергии. В нормальном режиме на цифровом табло происходит циклическая смена показателей.

Нажимая на **кнопку выбора показателя**, счётчик переводится в режим ручного просмотра показателей учёта электроэнергии (каждый показатель имеет свой **код показателя**). Каждое нажатие на кнопку приводит к смене отображаемого параметра на следующий.

В левой нижней части дисплея указывается **номер тарифа**, действующий на момент визуального съёма показателей учёта электроэнергии.

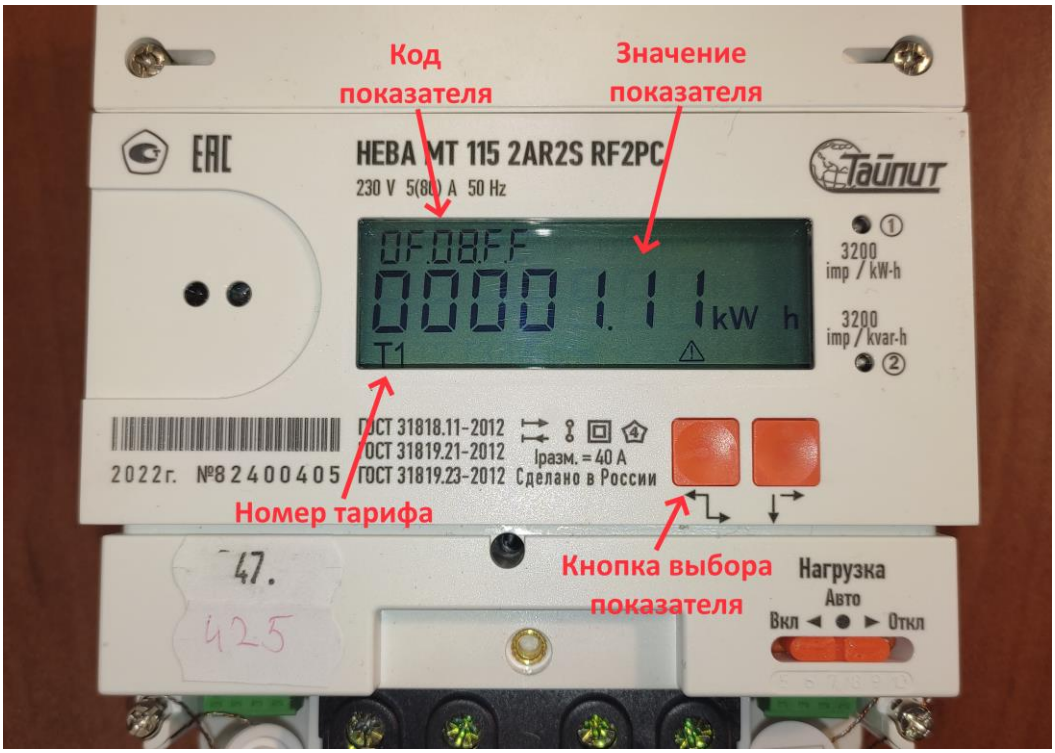

Для просмотра суммарных показаний счётчика по всем тарифам (аналог одноставочного тарифа), нужно дождаться появления на цифровом табло показателя с кодом **0F.08.F.F** или самостоятельно выбрать этот показатель нажатием кнопки выбора показателя. Аналогично просматриваются и остальные показатели.
Код **0F.08.1.F** соответствует показаниям счётчика по тарифу Т1 (**день 07:00-23:00**).
Код **0F.08.2.F** соответствует показаниям счётчика по тарифу Т2 (**ночь 23:00-7:00**).

Более подробную информацию Вы можете получить из руководства по эксплуатации счётчика, размещённой на официальном сайте завода-изготовителя
https://www.meters.taipit.ru/upload/New%20Folder/%D0%A0%D0%AD_%D1%80%D0%B5%D0%B2.5_%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%90_%D0%9C%D0%A2115_2AR2S(%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%AD%D0%A1)_[6178611]_01.11.22.pdf